


Les éléments Skates sont de construction modulaire qui permet avec un minimum d'effort, de pouvoir modifier la situation des modules selon les critères de chaque groupe de patineurs. Ils nécessitent un entretien minimal. 100% résistant aux rayons UVA, à la glace et aux chocs. Grande adhérence au sol. La surface n'est pas chauffée. Basé sur une construction modulaire.

	Ref.	A	B	C
Quarter Pipe 99	2008-K	3450	1250	990
Quarter Pipe 140	1008-K	4000	2500	1400
Quarter Pipe 200	1009-K	4500	3750	2000
Quarter Pipe 200-V	2009-K	4500	1250	2000
Quarter Pipe 260	3009-K	4100	5000	2600
Quarter Pipe 260-V	4009-K	4100	1250	2600

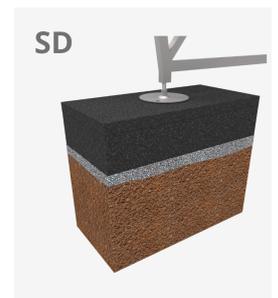

## Matériaux :

**Cadre, métal:** Cadre léger, tubes carrés en acier galvanisé à chaud avec pieds réglables pour niveler le sol. Acier de qualité S235J. Vis antiblocage

**Surface, Polyester:** Polyester 9 mm d'épaisseur laminé à la main. 100% adapté à une utilisation en extérieur. Composé de deux couches de Gelocaot et Topcoat. Couleur bleu RAL 5002 sans brillant.

- Haute résistance à l'usure.  
Haute résistance à la corrosion.  
Haute densité.  
Absorbant l'impact.  
Surface insonorisée.  
Il ne se déforme pas.

## Montage:

Facile à assembler et à démonter. Une fois démonté, il ne laisse pas de traces sur le sol où il se trouve. Les composants s'assemblent parfaitement, étant faciles à assembler, avec une sécurité maximale et un coût minimum. Les articles sont numérotés pour faciliter le montage.

## Entretien:

Inspection hebdomadaire: Vérifiez visuellement l'état général de l'élément, en vous assurant qu'il n'y a pas de casse ou de dommage dangereux pour les utilisateurs. Vérifiez qu'il n'y a pas d'obstacles dans la zone de sécurité et de bords cassés.

Inspection semestrielle: assurez-vous que la stabilité structurelle du jeu est la même que le premier jour, vérifiez tout le matériel

Contrôle annuel: vérifier l'absence de corrosion sur les pièces métalliques et les soudures.

- Aucun des matériaux ne nécessite un traitement spécial pour l'élimination.  
Pour une utilisation très sévère de l'équipement devrait augmenter l'inspection / maintenance.
- Ne pas utiliser le produit avant la fin de l'installation/maintenance.
- Veuillez consulter les instructions d'entretien.

Disponibilité des pièces de rechange: 10 ans.

Vis d'ancrage au sol non incluses.

## Fonctions ludiques :

